




	Jupiter B
Code / Référence	AM5350
Power consumption Consommation électrique	0.17A @ 230V / 34W max.
Power supply Alimentation électrique	120-277V / 50-60 Hz
Inrush current Courant d'appel	27.9A@230VAC / Cold start
Power factor Facteur de puissance	cos.φ= 0.89
Electrical class Classe électrique	I
Weight / Poids	3 Kg / 6.6 lb
Operating temperature Température de fonctionnement	-40°C to 50°C / (-40°F to 122°F)
Startup temperature Température de démarrage	-30°C to 50°C / (-22°F to 122°F)

Dimensions

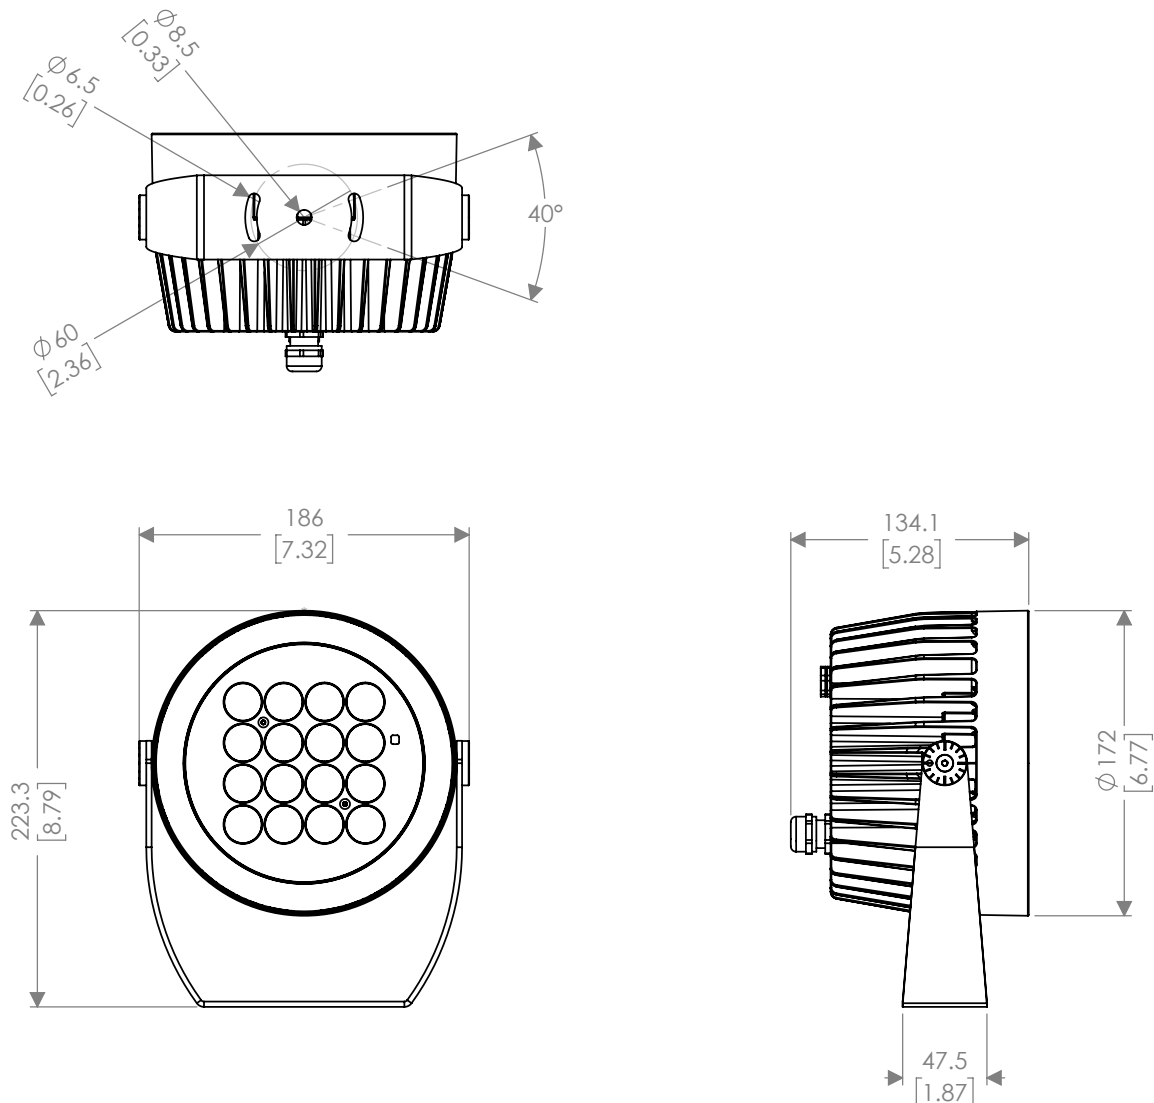

Important notices / Observations importantes

- This product must be installed in accordance with applicable national and local electrical and construction codes by a qualified personnel familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Failure to comply with the following installation instructions may result in death or serious injury.
- Ce produit doit être installé conformément aux normes locales applicables en matière d'électricité et de construction, par un personnel qualifié dans le bâtiment, connaissant le produit et conscient des risques encourus. Le non respect des instructions d'installation qui suvent peut occasionner de graves blessures voire la mort.

- Do not stare at the operating light source.
- Ne pas fixer la source de lumière allumée.

- The fixture might be damaged by excess voltage. The installation of an overvoltage protection device on the electrical system may reduce the risk of damage.
- L'appareil peut être endommagé par une tension excessive. L'installation d'un dispositif de protection contre les surtensions sur le système électrique peut réduire le risque de dommages.

- The use of an adequate magnetothermic switch along the power supply line is recommended.
- L'utilisation d'un interrupteur magnéthermique sur la ligne d'alimentation électrique est recommandée.

- Connect the fixtures to each other only when disconnected from mains.
- Raccorder les appareils entre eux uniquement quand leur alimentation générale est coupée.

- Never leave cables and connectors unconnected or unprotected for long periods.
- Ne jamais laisser les câbles et les connecteurs débranchés ou non protégés pendant de longues périodes.

- Disconnect power before installing or servicing to avoid electrical shock.
- Couper l'alimentation générale avant toute opération d'installation ou d'entretien de l'appareil afin d'éviter les décharges électriques.

- Disconnect power before any connection operation.
- Couper l'alimentation générale avant toute opération de branchement.

- Check voltage and frequency before powering the fixture. Do not exceed fixture specified voltage.
- Contrôler la tension et la fréquence avant d'allumer l'appareil. Ne pas dépasser la tension de l'appareil indiquée.

- Do not handle the unit with wet hands or in wet environments.
- Ne pas manipuler l'unité avec les mains mouillées ou en lieux humides.

- Apply to qualified staff for any maintenance service not described in this instructions manual.
- Faire appel à un personnel qualifié pour toute intervention d'entretien non décrite dans ce manuel d'instructions.

- Do not exceed the maximum quantity of fixtures per line in order to avoid power surges.
- Ne pas dépasser la quantité maximale d'appareil par ligne afin d'éviter les surcharges électriques.

- Before powering the unit, ensure to use cables and connectors with proper section and length, according to its power consumption.
- Avant d'allumer l'unité, s'assurer d'utiliser des câbles et des connecteurs de section et longueur adéquates, en fonction de la consommation électrique.

- Fix the projector by using screws, hooks or other adequate supports that can bear its weight.
- Fixer le projecteur à l'aide de vis, de crochets ou d'autres supports appropriés pouvant en supporter le poids.

- All devices connected to the DALI bus must be SELV type.
- Tous les appareils connectés au bus DALI doivent être de type SELV.



CAUTION: Prolonged staring at LED source should be avoided by placing the fixture in a proper position.

ATTENTION: Installer l'appareil en position correcte afin d'éviter d'avoir la LED dans les yeux.



WARNING ! Fixing and connecting operations must mandatorily be carried out by qualified personnel only !

MISE EN GARDE! Les opérations de fixation et de branchement doivent impérativement et exclusivement être effectuées par un personnel qualifié.



WARNING ! Make sure that power supply is off before connecting or disconnecting fixtures !


MISE EN GARDE! S'assurer que l'alimentation électrique a été coupée avant de brancher ou débrancher des appareils.



WARNING ! Before starting the mechanical installation check that the wall is suitable to support the weight of the product. The checks must be done by a qualified architect or structural engineer. For the indications about the weight consult the user manual.

MISE EN GARDE! Avant de commencer l'installation mécanique, vérifier que le mur peut supporter le poids du produit. Les vérifications doivent être effectuées par un architecte ou un ingénieur en structures qualifié. Pour les indications de poids, veuillez consulter le manuel d'instructions.

Installation

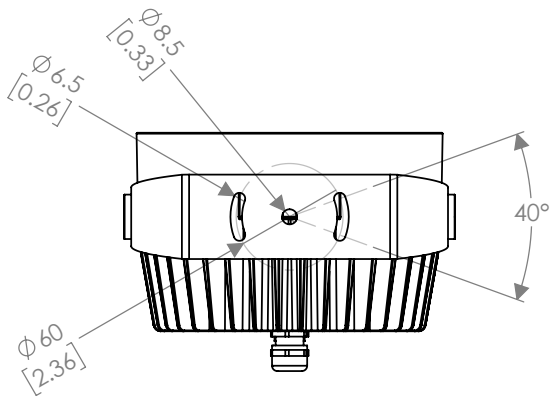


WARNING ! fixing and connecting operations must mandatorily be carried out by qualified personnel only !
ATTENTION ! les opérations de fixation et de raccordement doivent ne doit être effectué que par du personnel qualifié !

WARNING ! Ensure power supply is off before connecting or disconnecting fixtures !

ATTENTION ! Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de connecter ou déconnecter des appareils !


Beam aiming / Orientation

Step 1 / Étape 1

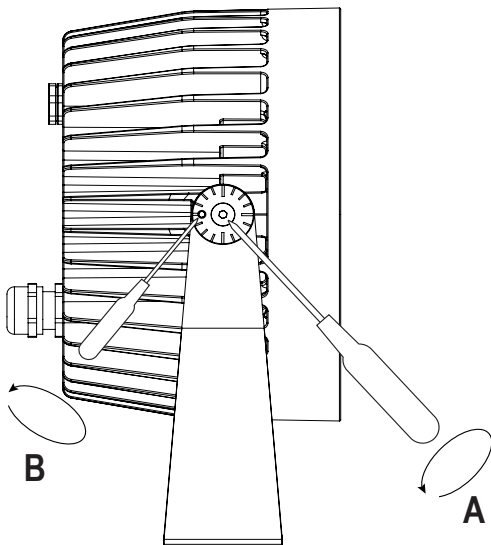


A=size 3 (ISO) / B=size 2 (ISO)


Step 3 / Étape 3

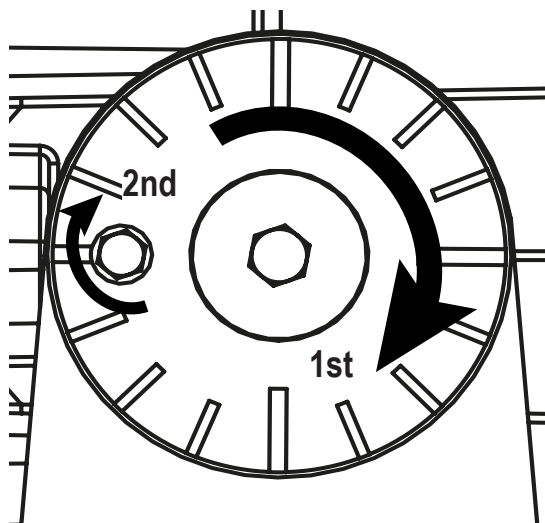


Step 2 / Étape 2

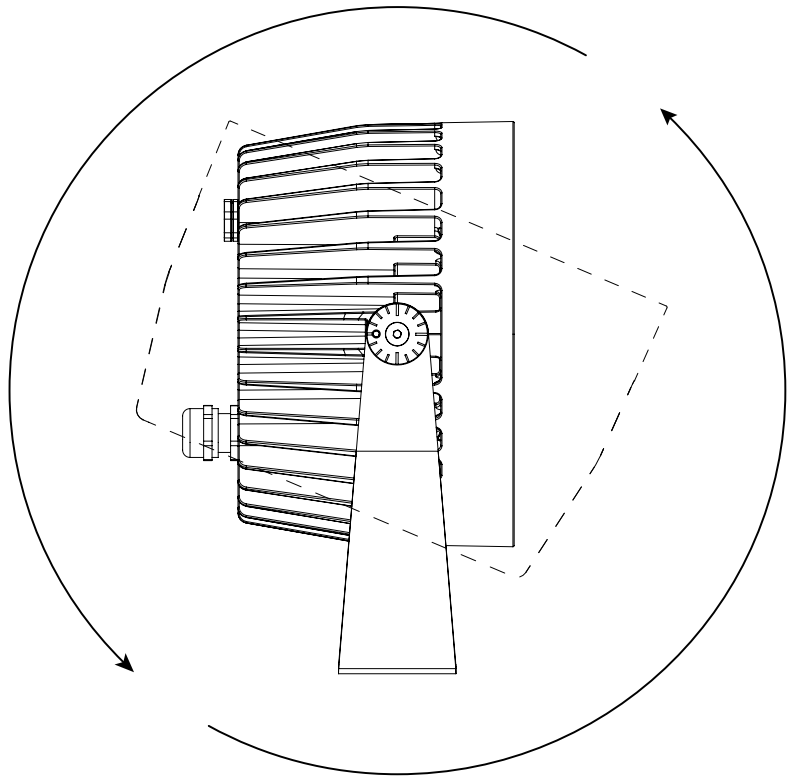


ON/OFF "P"

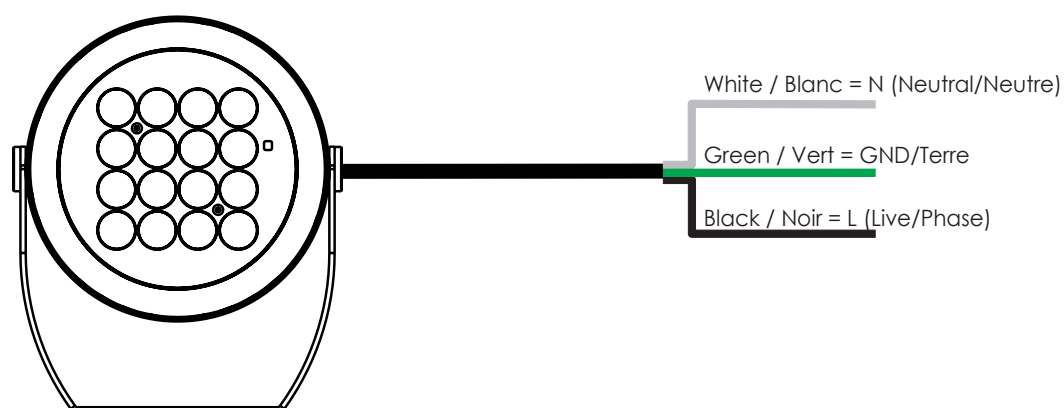

0-10V control "1"

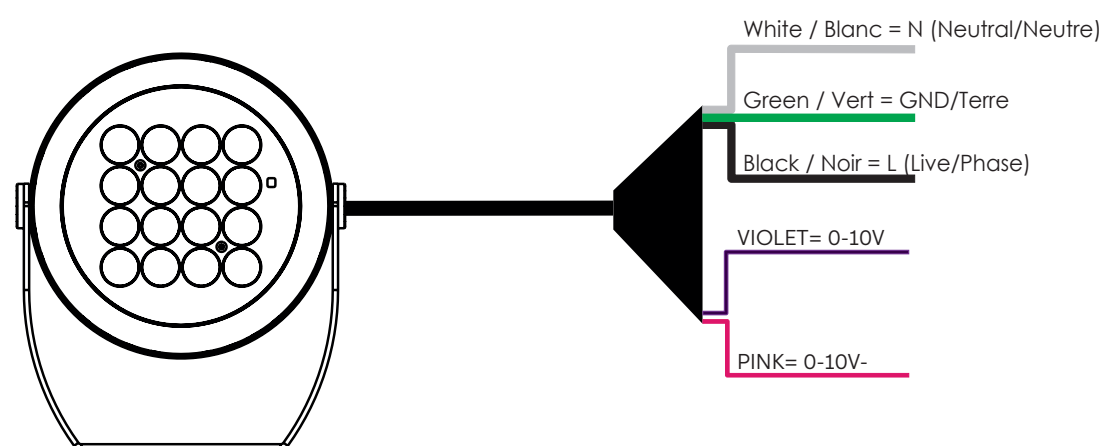

DALI control "D"

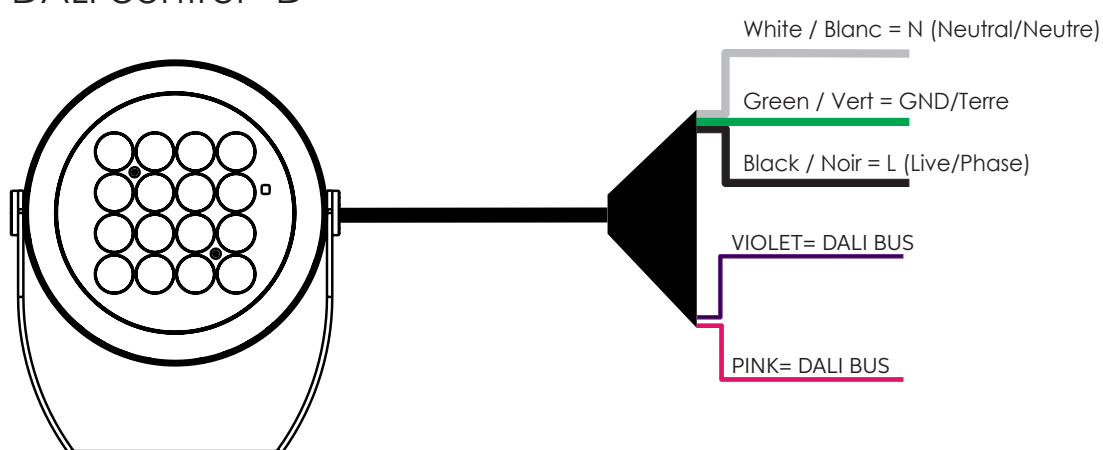

Note: The connections of the cables type "S" and "M" must be made using the connection kit **to be ordered separately**. Follow the instructions provided with the connection kit.

Remarque: Les connexions des câbles de type « S » et « M » doivent être réalisées à l'aide du kit de connexion **à commander séparément**. Suivez les instructions fournies avec le kit de connexion.